

İçindekiler

Giriş	2	Ekran Üzerinden Disk İşlemleri	30
Önlemler	2	Ekran Çubukları Hakkında	30
Bu Kullanım Kılavuzunun Okunması	2	Ekran Çubuğu ile Gerçekleştirilen İşlemler	31
Başlarken	3	CONTROL Ekranındaki İşlemler	33
Adım 1: Ambalajı açın	3	Gelişmiş Kaset Çalar İşlemleri	35
Adım 2: Uzaktan Kumandayı Hazırlayın	3	Kasete Kayıt Yapmak	35
Adım 3: Bağlantılar	4	Kasetten Kasede Kopyalama	36
Hoparlörleri Ayarlamak	8	Senkronize Disk Kaydı	36
Sistemi Çalıştırmadan Önce	10	Zamanlayıcı (Timer) İşlemleri	37
Çalınabilir/Oynatılabilir Disk Tipleri	10	Zamanlayıcıyı Ayarlamak	37
Parça Dizini	11	Zamanlayıcı Önceliği	38
Ekran Göstergeleri Hakkında	12	Ayarlar (Set up) Menüsü İşlemleri	39
Günlük İşlemler—Oynatma/Çalma	14	Çalıştırma Prosedürü	39
Uygulama Gösterisini İptal Etme	14	■ LANGUAGE Ayarlar Menüsü	40
Radio Dinlemek	15	■ PICTURE Ayarlar Menüsü	40
Bir Disk Çalmak/Oynatmak	16	■ AUDIO Ayarlar Menüsü	41
Bir Kaset Çalmak	18	■ SPK. SETTING Ayarlar Menüsü	42
Günlük İşlemler—Ses ve Diğer Ayarlar	19	■ OTHERS Ayarlar Menüsü	43
Sesin Ayarlanması	19	İzleme İmkânını Sınırlandırmak—Ebeveyn Kilidi (Parental Lock)	44
Bass Sesi Güçlendirmek	19	TV'yi çalıştırmak	46
Ön Hoparlörü Ayarlamak Çıkış Dengesi	20	TV'yi çalıştırmak	46
Ses Modlarını Seçmek	20	Ek Bilgiler	47
Kendi Ses Modlarınızı Oluşturmak—Kullanıcı Modu	20	Bu Sistem Hakkında Daha Fazla Bilgi	47
Surround Modunu Kullanmak	21	Bakım	49
Otomatik DVD Video Ses Artış Seviyesini Belleğe Kaydetmek	21	Arıza giderme	50
Tarama Modunu Değiştirmek	21	Dil Kodu Listesi	51
Görüntü Renk Tonunu Değiştirmek	22	Ebeveyn Kilidi için Ülke/Bölge kodları listesi	52
Ekran Parlaklığını Değiştirmek	22	OPTICAL DIGITAL OUTPUT Sinyalleri	53
Saati Ayarlamak	23	Teknik Özellikler	54
Sistemi Otomatik Olarak Kapatmak	23		
Benzersiz DVD/VCD İşlemleri	24		
Ses Bandını Seçmek	24		
Altyazı Dilini Seçmek	25		
Bir İzleme Açısı Seçmek	25		
Bir DVD Audio'daki Sabit Görüntüleri Seçmek	25		
Bir DVD Audio'da bir Bonus Grubu Çalmak	26		
Özel Görüntü Oynatmak	26		
Gelişmiş Disk İşlemleri	27		
Çalma/Oynatma Sırasını Programlamak—Programlı Çalma/Oynatma	27		
Rasgele Çalmak/Oynatmak	28		
Artarda Çalmak/Oynatmak	29		
Disk'in Çıkartılmasını Yasaklamak—Çocuk Kilidi	29		

Giriş

Önlemler

Kurulum

- Düz, kuru ve ne çok sıcak ne de çok soğuk (5°C ila 35°C arasında) bir yere kurun.
- Sistemin içinde aşırı ısınma meydana gelmesini önlemek için Sistemi, yeterli havalandırmaya sahip bir yere kurun.



Sistemi, ısı kaynaklarının yakınına veya doğrudan güneş ışığı alan, aşırı toz içeren ya da titreşime maruz kalan yerlere KURMAYIN.

- Sistem ile TV arasında yeterli bir mesafe bırakın.
- TV ile parazit oluşmasını önlemek için hoparlörleri TV'den uzak tutun.

Güç kaynakları

- Sistemin fişini duvar prizinden çıkartırken, elektrik kabulünü değil fişten tutup çekin.



Elektrik kablosunu ıslak elle TUTMAYIN.

Nem yoğunlaşması

Aşağıdaki durumlarda, Sistemin içindeki lenslerde nem yoğunlaşabilir:

- Odayı ısıtmaya başladıktan sonra
- Nemli bir odada
- Sistemin soğuk bir yerden doğrudan sıcak bir yere getirilmesi halinde

Bunun meydana gelmesi halinde, Sistem arızalanabilir. Bu durumda, nemin buharlaşması için Sistemi birkaç saat kapalı bırakın, elektrik kabulünü prizden çıkartıp tekrar takın.

İç ısı

- Aşırı ısınma meydana gelmesini önlemek için ünitenin içinde bir soğutma fanı bulunmaktadır.



Güvenlik açısından, aşağıda belirtilenlere titiz bir şekilde uyun:

- Ünitenin etrafında iyi düzeyde bir havalandırma olduğundan emin olun. Yetersiz havalandırma, ünitenin aşırı ısınarak hasar görmesine neden olabilir.
- Havalandırma açıklıkları veya deliklerinin ÖNÜNÜ KAPATMAYIN. Gazete, bez vb. ile önleri kapandığında, içerideki ısı dışarı çıkamayabilir.

Diğer önlemler

- Sistemin içine herhangi bir metal nesne düşmesi veya sıvı dökülmesi halinde, elektrik kabulünü prizden çıkartın ve cihazı bir daha çalıştırmadan önce yetkili satıcımızla temas kurun.



İçerisinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça bulunmadığı için Sistemi SÖKMEYİN.

- Sistemi uzun bir süre çalıştırmayacaksınız, elektrik fişini duvar prizinden çıkartın.

Herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde, elektrik fişini çıkartıp yetkili satıcımızla temas kurun.

Bu Kullanım Kılavuzunun Okunması

Bu kullanım kılavuzundaki açıklamaları olabildiğince basit ve kolay anlaşılır kılmak için aşağıdaki yöntemleri benimsedik:

- Düğme ve kumanda işlemleri, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi açıklanmıştır. Bu kullanım kılavuzunda, esas olarak uzaktan kumanda kullanılarak gerçekleştirilen işlemler açıklanmıştır; ancak, aynı (ya da benzer) ad ve işarete sahip olması halinde ana ünite üzerinde düğme ve kumandaları da kullanabilirsiniz.
- **Bazı ilgili ipuçları ve notlar, işlemlerin açıklandığı aynı bölümde değil, daha ileride, "Bu Sistem Hakkında Daha Fazla Bilgi" ve "Arıza giderme" başlıklı bölümlerde açıklanmıştır (INFO simgesi, içerikle ilgili bazı bilgiler bulunduğunu gösterir).** Fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya fonksiyonla ilgili bir şüpheniz varsa, bu bölümlere giderek gerekli cevabı bulabilirsiniz.

	Tuşa, kısa süreyle basmanız gerektiğini gösterir.
	İstediğiniz seçenek seçilene kadar tuşa, kısa süreyle ve artarda basmanız gerektiğini gösterir.
	Tuşlardan herhangi birine basabileceğinizi gösterir.
	Tuşa, belirli bir süreyle basılı tutmanız gerektiğini gösterir. <ul style="list-style-type: none"> • Okun içerisindeki rakam, basmanız gereken süreyi gösterir (bu örnekte 2 saniye). • Okun içinde herhangi bir rakam yoksa, tüm prosedür tamamlanana veya istediğiniz sonucu elde edene kadar basılı tutun.
	Kumandayı, belirtilen yön(ler)e çevirmeniz gerektiğini gösterir.
	Bu işlemin, yalnızca uzaktan kumandayla gerçekleştirilebileceğini gösterir.
	Bu işlemin, yalnızca ana ünite üzerindeki düğme ve kumandalarla gerçekleştirilebileceğini gösterir.

Başlarken

Adım 1: Ambalajı açın ve aksesuarları kontrol edin.




Adım 1: Ambalajı açın

Ambalajı açtıktan sonra, aşağıdaki parçaların tümünün bulunup bulunmadığını kontrol edin. Parantez içerisindeki rakam, tedarik edilen her bir parçanın adedini gösterir.

- FM anteni (1)
- AM döngü anteni (1)
- Bileşik video kablosu (1)
- Uzaktan kumanda (1)
- Pil (2)
- Elektrik fişi adaptörü (1)
- İç filtre (1)

Bu parçalardan herhangi biri eksikse, derhal yetkili satıcınızla temas kurun.


Adım 2: Uzaktan kumandayı hazırlayın.

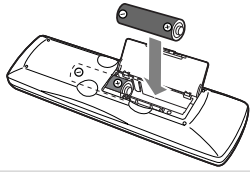


Adım 2: Uzaktan Kumandayı Hazırlayın

Pilleri, (+ ve -) kutuplarını doğru şekilde eşleyerek uzaktan kumandaya takın.


1

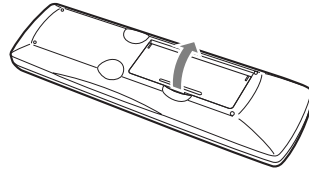


2

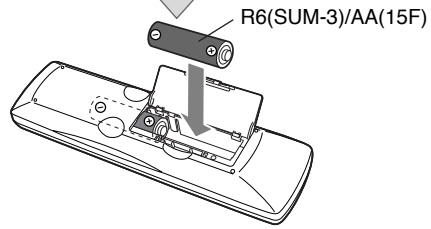

3

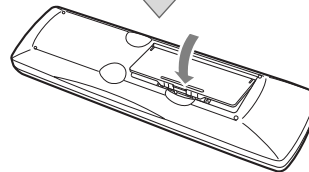

Adım 3: AM/FM antenleri, hoparlörler vb. gibi bileşenleri takın (bkz. sayfa 4 ila 7).

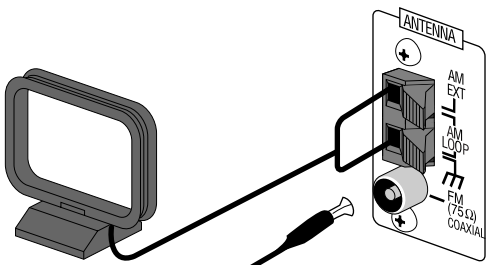

Son olarak elektrik kablosunu takın.
Artık bu Sistemi çalıştırabilirsiniz.



- Eski bir pili yeni bir pille birlikte KULLANMAYIN.
- Farklı tiplerde pilleri birlikte KULLANMAYIN.
- Pilleri ısıya veya ateşe MARUZ BIRAKMAYIN.
- Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilleri pil bölmesinde BIRAKMAYIN. Aksi takdirde, piller akacak ve uzaktan kumanda hasar görecektir.


Adım 3: Bağlantılar

Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, sayfa 6 ve 7.


Bağlantıları yapmadan önce tüm bileşenleri kapatın.

Aşağıdaki giriş/çıkış terminallerinin resimleri tipik örneklerdir.
Diğer bileşenleri bağlarken, arka tarafta yazılı olan terminal adları değişebileceği için söz konusu bileşenin kullanım kılavuzuna da bakın.

AM döngü anteni (verilmiştir)
En iyi şekilde çektiği yöne döndürün.

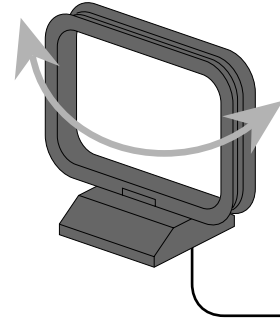

MD kaydedici,
Amplifikatör vb.
Dijital Ses Donanımı

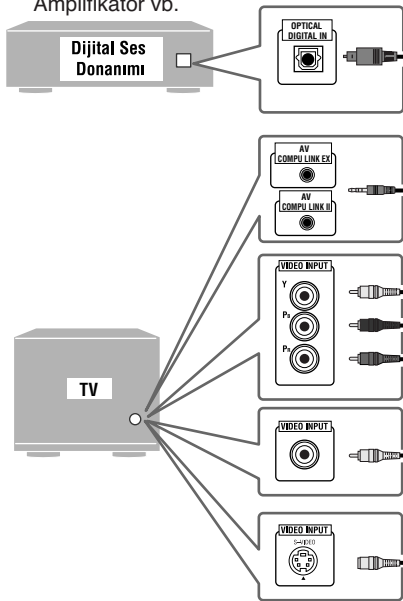

Mono küçük fişler (verilmemiştir)

Optik dijital kablo (verilmemiştir)

Bileşen video kablosu (verilmemiştir)

Bileşik video kablosu (verilmiştir)

S-video kablosu (verilmemiştir)

Orta hoparlör/Çevre hoparlöre

• Bkz. "Çevre hoparlörlerin bağlanması", sayfa 6 ve "Hoparlörleri Ayarlamak", sayfa 8.

Duvar prizine

Elektrik kablosunu prize, yalnızca tüm bağlantılar yapıldıktan sonra takın.

• Duvar prizi AC kablosunu uygun değilse, verilmiş olan AC fişi adaptörünü kullanın.

FM/AM bantlarının daha iyi




* Bu resimde hoparlör olarak SP-MXJD5 kullanılmaktadır.

Verilen FM antenini çıkartın ve koaksiyel tipte konektörlü (IEC veya DIN45325) 75 Ω kabloyla bir açık hava FM antenine bağlayın.

FM anteni (verilmiştir)

Yayını en iyi alacak şekilde uzatın.

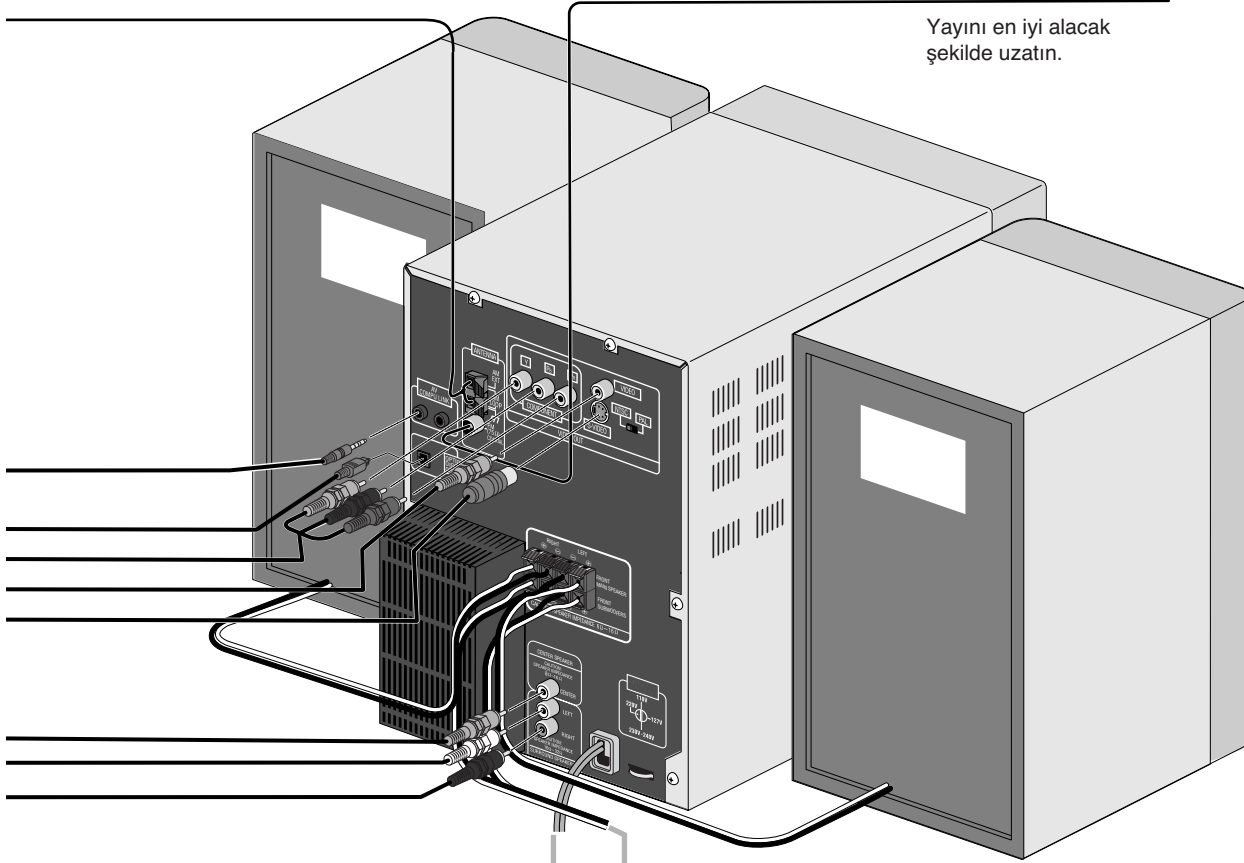


Ön subwoofera

- Bkz. "Çevre hoparlörlerin bağlanması", sayfa 6 ve "Hoparlörleri Ayarlamak", sayfa 8.


Türkçe

AM döngü anteninin monte edilmesi ve bağlanması

AM döngü antenin monte edilmesi

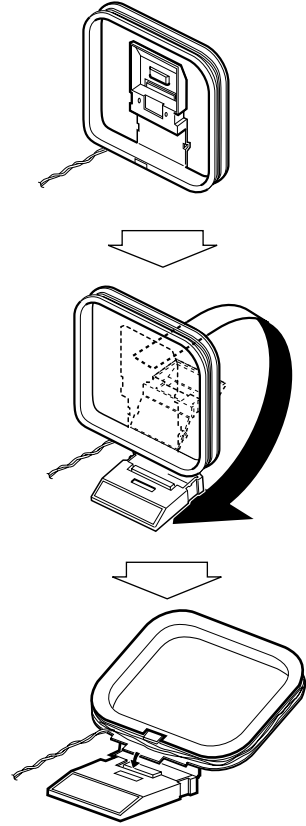


AM döngü antenin ve hoparlör kablolarının bağlanması

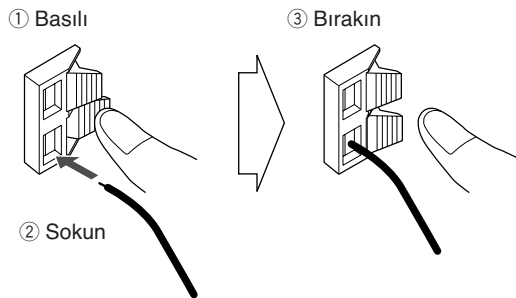

- AM döngü antenin telini veya hoparlör kablolarını vinil kaplı ise, antenin ucunu açmak için vinili bükerek soyun.
- Anten iletkinlerinin diğer terminallere, bağlantı kablolarına ve elektrik kablosuna temas etmediğinden emin olun. Ayrıca, antenleri Sistemin metal kısımlarından, bağlantı kablolarından ve elektrik kablosunu uzak tutun. Bu, alım gücünü zayıflatır.

Çevre hoparlörlerin bağlanması

Hoparlör kablolarının bağlanması

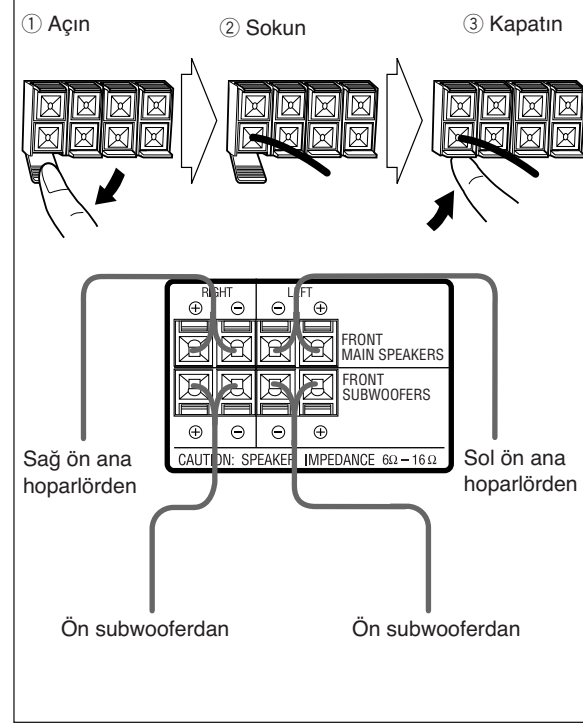


- Hoparlör kablolarını bağlarken, hoparlör terminallerinin kutuplarını eşleştirin: (+) ile (+) ve (-) ile (-).

Hoparlör	Terminal rengi	
	(+)	(-)
Ön ana hoparlörler	Mavi	Siyah
Ön subwooferlar	Kırmızı	Siyah


- Yalnızca, ünitenin arka kısmındaki hoparlör terminallerinde belirtilen ile aynı hoparlör empedansına sahip hoparlörleri kullanın.




- Bir terminale birden fazla hoparlör BAĞLAMAYIN.
- Hoparlörleri ÇEKMEYİN veya İTMEYİN. Aksi takdirde hoparlörlerin altındaki ayak ara parçaları hasar görür.

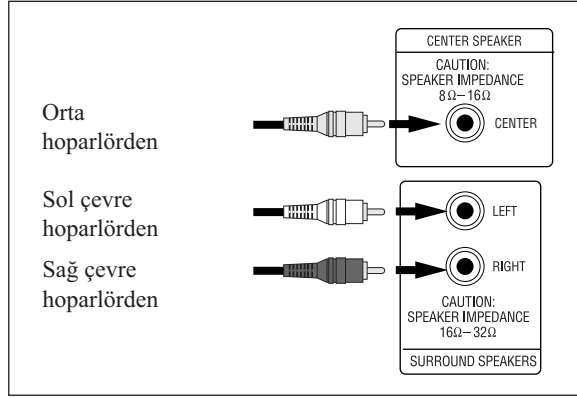Orta hoparlör ve çevre hoparlörlerin bağlanması

- Orta hoparlörü CENTER ibareli jake bağlayın.
- Sol çevre hoparlörü LEFT ibareli jake bağlayın.
- Sağ çevre hoparlörü RIGHT ibareli jake bağlayın.
- Yalnızca, ünitenin arka kısmındaki hoparlör terminallerinde belirtilen ile aynı hoparlör empedansına sahip hoparlörleri kullanın.

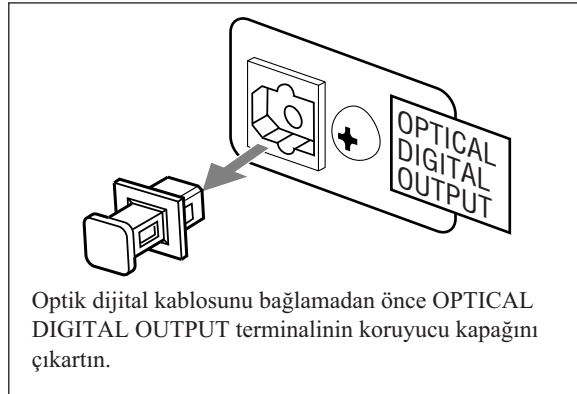Dijital ses bağlantısının yapılması**Diğer donanımların bağlanması**

Küçük fişli bir stereo kablosu (verilmemiştir) kullanarak MD çalar, TV vb. gibi analog ses çıkışı jaklarına sahip donanımları bağlayabilirsiniz.

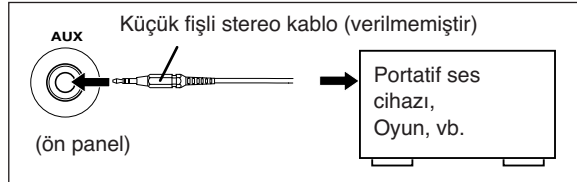

Diğer donanımdaki ses çıkışı küçük fişli stereo tipinde değilse, bir fiş adaptörü kullanarak stereo küçük fişli ses çıkışının fiş tipine dönüştürün.

ÖNEMLİ

Diğer donanımları bağlarken veya çıkartırken sesi daima MIN konumuna getirin.



Tüm bağlantılar tamamlanmadan hiçbir donanımı fişe TAKMAYIN.


AV COMPU LINK kablolarının bağlanması

AV COMPU LINK kumanda sistemi JVC'nin TV'sini basit işlemlerle kullanmanıza olanak tanır; bir diski oynatmaya başladığınızda TV, otomatik olarak açılır ve oynatılan görüntüyü izleyebilirsiniz için uygun konumdaki giriş moduna geçer.


AV COMPU LINK sistemini kullanabilmek için ünite ile TV'yi, bir video kablosu ile yapılan bağlantıya ek olarak mono küçük fişli bir kablo (verilmemiştir) ile bağlamanız gereklidir (bkz. sayfa 4).

Video çıkışı seçicisinin ayarlanması

Video çıkışını, TV'nizin renk sistemiyle eşleşecek şekilde seçebilirsiniz.

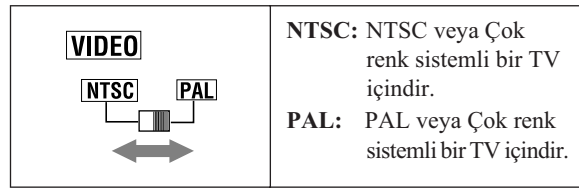**Voltaj Seçicisinin Ayarlanması**

Voltaj seçicisini, voltaj ibresi üniteyi taktığınız yerdeki ile aynı voltajı gösterecek şekilde bir tornavida ile döndürün. (Ayrıca arka kapak sayfasına da bakın).

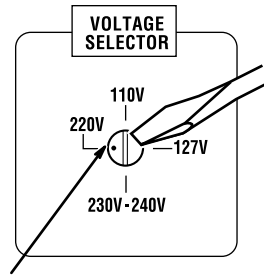


Ünitenin arkasındaki voltaj seçicisini ayarlamadan ve tüm bağlantı prosedürlerini tamamlamadan FİŞİ TAKMAYIN.

Türkçe

Hoparlörleri Ayarlamak

Hoparlör yerleşimi

Çok kanallı sesin keyfini çıkartmak için hoparlörleri aşağıdaki gibi yerleştirin. Bu şekilde yerleştirmeniz mümkün değilse, Ayarlar menüsünü kullanarak hoparlör ayarlarını yapın. (Sağ sütuna bakın.)

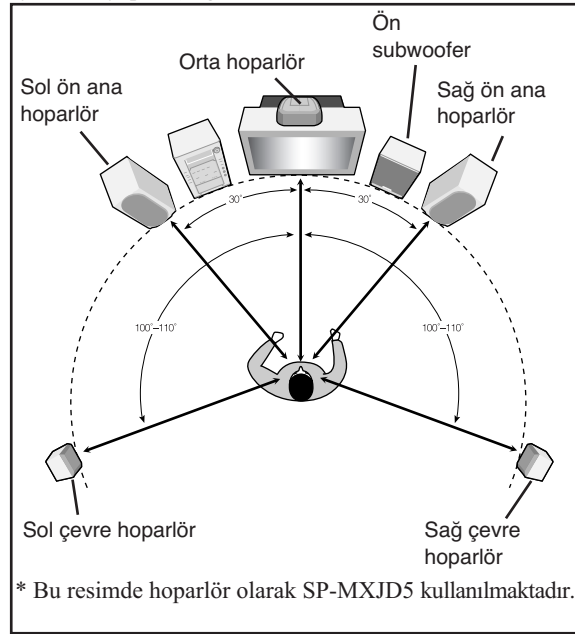

- Bass sesi yönel olmadığı için ön subwooferi istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ancak, önünüzde kalacak şekilde yerleştirmeniz önerilir.




- Bir orta hoparlörü ve çevre hoparlörleri, ön ana hoparlörlerin veya ön subwooferin üzerine YERLEŞTİRMEYİN.

Hoparlör mesafesinin ayarlanması

En iyi surround efektini elde etmek için her bir hoparlörün genellikle oturduğunuz yere mesafesini (dinleme konumu) ayarlamamız gerekmektedir.

1 TV'yi açın ve TV'de doğru giriş modunu seçin.

2 Sistemi açın ve "DVD/CD" kaynağını seçin.




3 Ayarlar Menüsunü açın.



SET UP




4 SPK. SETTING Ayarlar Menüsunü seçin.

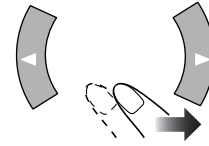



5 "DISTANCE" maddesini seçin.

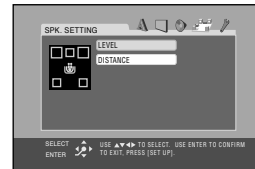

6 DISTANCE alt menüsüne girin.

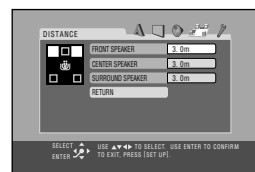


7 Mesafeyi ayarlamak için hoparlörü seçin, ardından, beliren pencereyi görüntüleyin.

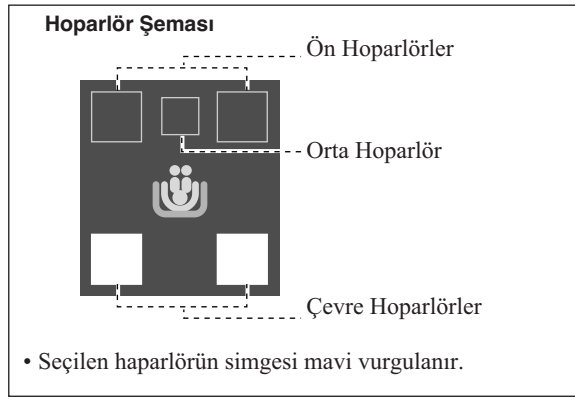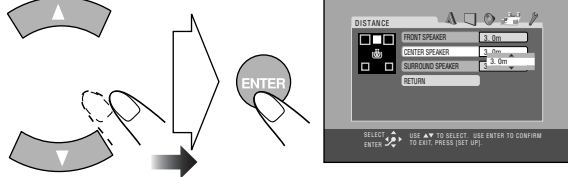

8 İstedığınız hoparlör mesafesini ayarlayın.

- Her bir hoparlörün (FRONT SPEAKER (Ön Hoparlör), CENTER SPEAKER (Orta Hoparlör), SURROUND SPEAKER (Çevre Hoparlör)), dinleme noktasına mesafesini 0,3 m ila 9,0 m aralığında, 0,3 m kademelerle ayarlayın.

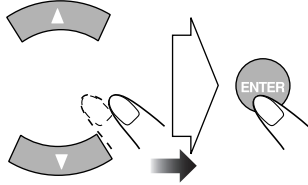

9 Gerkirse, diğer hoparlörlerin mesafesini de ayarlamak için 7 ile 8. adımları tekrarlayın.

Ayarlamanın bitirilmesi

